


电磁流量计，压力变送器与DTU采集箱接线图

流量计



仪表箱内部

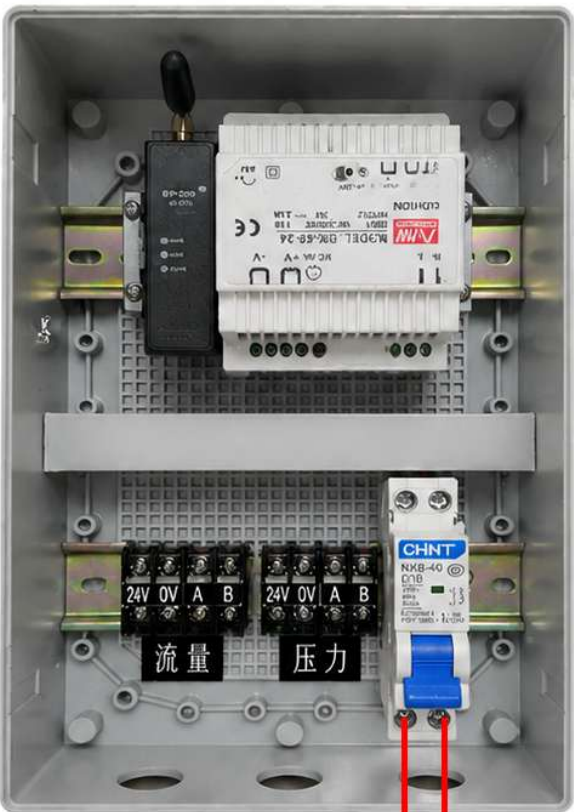

压力变送器



接线说明（流量计 → 仪表箱）

流量计端子	仪表箱端子（流量）
TX+	A
TX-	B

注意事项：

1. 请确保电源已断电后接线；
2. 流量计与压力变送器的供电由仪表箱 24V 电源提供；
3. 仪表箱内 24V 电源为所有设备提供供电。

L N
100-240VAC

接线说明（压力变送器 → 仪表箱）

压力变送器端子	仪表箱端子（压力）
OUT+	24V
OUT-	0V
TEST+	A
TEST-	B