

一、概述

智能旋进旋涡流量计是我公司开发研制的具有国内领先水平新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿，是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。

产品主要特点

- 无机械可动部件，不易腐蚀，稳定可靠，寿命长，长期运行无须特殊维护；
- 采用 16 位电脑芯片，集成度高，体积小，性能好，整机功能强；
- 智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体，采取内置式组合，使结构更加紧凑，可直接测量流体的流量、压力和温度，并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正；
- 采用双检测技术可有效地提高检测信号强度，并抑制由管线振动引起的干扰；
- 采用国内领先的智能抗震技术，有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号；
- 采用汉字点阵显示屏，显示位数多，读数直观方便，可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量，以及介质压力、温度等参数；
- 转换器可输出频率脉冲、4~20mA 模拟信号，并具有 RS485 接口，可直接与微机联网，传输距离最远可达 1.2km；
- 流量计表头可 360 度旋转，安装使用简单方便；
- 整机功耗低，可用内电池供电，也可外接电源。

二、结构与工作原理

2.1 流量计结构

流量计由以下七个基本部件组成（图 1）：

1. 旋涡发生体

用铝合金制成，具有一定角度的螺旋叶片，它固定在壳体收缩段前部，强迫流体产生强烈的漩涡流。

2. 壳体

本身带有法兰，并有一定形状的流体通道，根据不同的工作压力，壳体材料可采用铸铝合金或不锈钢。（图 1）

3. 智能流量表头

由温度、压力检测模拟通道、流量检测数字通道以及微处理单元、液晶驱动电路和其它辅助电路组成，并配有外输信号接口。

4. 温度传感器

以 Pt100 铂电阻为温度敏感元件，在一定温度范围内，其电阻值与温度成对应关系。

5. 压力传感器


以压阻式扩散硅桥路为敏感元件，其桥臂电阻在外界压力作用下会发生预期变化，因此在一定激励电流作用下，其两个输出端的电位差与外界压力成正比。

6. 压电晶体传感器

安装在靠近壳体扩张段的喉部，可检测出漩涡进动的频率信号。


7. 消旋器

固定在壳体出口段，其作用是消除旋涡流，以减小对下游仪表性能的影响。

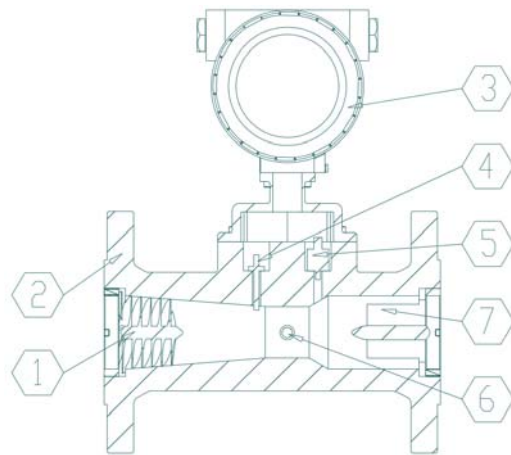

2.2 工作原理

流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片，当流体进入流量传感器时，导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时，旋涡流受到回流的作用，开始作二次旋转，形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比，不受流体物理性质和密度的影响，检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号，然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理，最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。

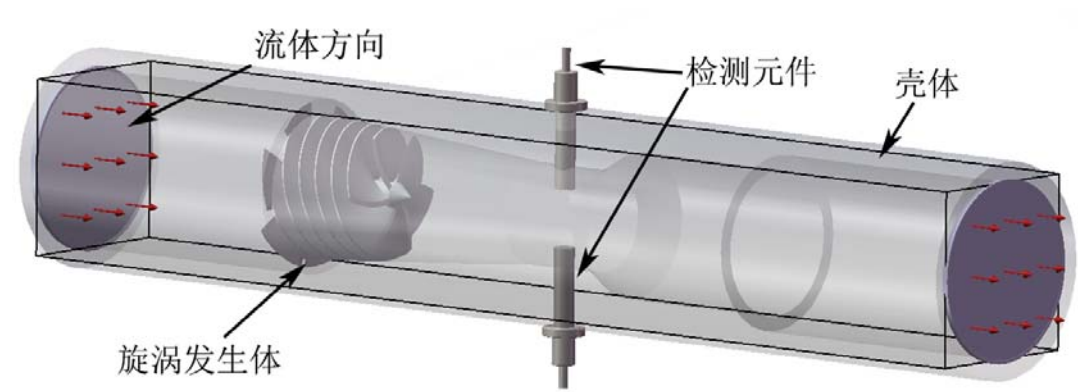

三、主要技术参数与功能

3.1 流量计规格、基本参数和性能指标（见下表）

通径 DN (mm)	流量范围 (m3/ h)	工作压力 (MPa)	精度 等级	重复 性	环境 温度	介质 温度	大气 压力	供电电源
15	1.0~8.0	1.6 2.5 4.0	1.0 或 1.5	小于 基本 误差 限绝 对值 的 1/3	-30℃ ~+60℃	-20℃ ~+80℃	86KPa ~ 106KPa	外电源：24VDC ±15% 内电源：3.6V 锂 电池（ER26500）
20	2.0~15							
25	2.5~25							
32	5.0~50							
40	4.0~70							
50	10~100	1.6						
65	20~200							
80	28~280							
100	60~600							
125	90~900							
150	150~1500							
200	300~3000							

注：1. 准确度：为温度、压力修正后的系统精度；

3.2 整机功耗：

A. 外电源：<2W； B. 内电源：平均功耗 1mW，可连续使用两年以上。

3.3 脉冲输出方式：

A. 工况脉冲信号，直接将流量传感器检测的工况脉冲信号经光耦隔离放大输出，高电平≥20V，低电平≤1V；

B. 定标脉冲信号，经光耦隔离放大输出，高电平≥20V，低电平≤1V。

3.4 RS-485 通信（光电隔离），可实现以下功能：

A. 采用 RS-485 接口，可直接与上位机或二次表联网，远传显示介质的温度、压力和经温度、压力补偿后的标准体积流量和标准体积总量；

B. 由 RS-485 接口与 Zigbee 网络适配器配套，可组成内部无线局域网络

3.5 4~20mA 标准电流信号（光电隔离）

与标准体积流量成正比，4mA 对应 0 m³/h，20 mA 对应最大标准体积流量（该值可在一级菜单中进行设置），制式：两线制或三线制，流量计可根据所插电流量模块自动识别，并正确输出。

3.6 防爆标志：ExibIICT6 Gb（本安型）

3.7 防护等级：IP65

四、选型与安装

4.1 流量计外形尺寸及安装外形尺寸图

流量计的外形尺寸如图 3 所示流量计采用法兰连接方式，法兰尺寸执行 GB/T9112~9113-2000 标准。

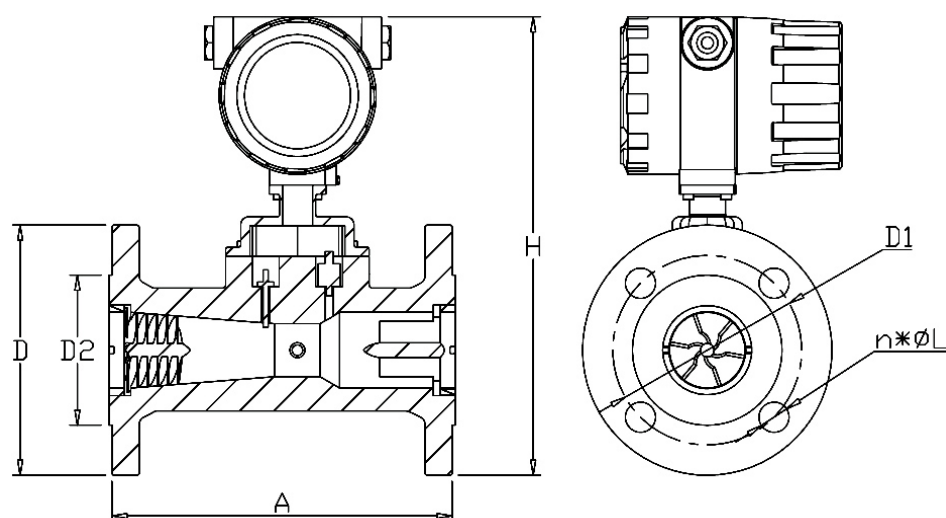


表 3

单位：mm

公称通径 DN(mm)	外形尺寸（mm）					表体材质	
	D	D1	D2	表体长度 A	高度 H	不锈钢	铝合金
15/20	105	75	56	162	290		√
25	115	85	65	182	300	√	√
32	140	100	76	200	320	√	√
40	150	110	84	233	325	√	√
50	160	125	99	233	330	√	√
65	180	145	118	300	350	√	√
80	200	160	132	330	360	√	√
100	220	180	156	410	380	√	√
125	250	210	184	515	460	√	√
150	285	240	211	580	500	√	√
200	340	295	266	670	550		√


4.2 常见口径和流量的压力损失表，介质为空气，流量为工况体积流量。

口径 (DN)	最大流量 (m ³ /h)	压力损失 (KPa)	口径 (DN)	最大流量 (m ³ /h)	压力损失 (KPa)
DN15	8.0	13	DN65	200	10
DN20	15	9.5	DN80	280	9.5
DN25	25	9.1	DN100	600	9.7
DN32	50	9.2	DN125	900	11
DN40	70	8.8	DN150	1500	9.6
DN50	100	9.1	DN200	3000	13.5

4.3 流量计安装

4.4.1 流量计的安装






- 流量计安装时，严禁在其进出口法兰处直接进行电焊，以免烧坏流量计内部零件。
- 对于新安装或检修后的管道务必进行清扫，去除管道中的杂物后方可安装流量计。
- 流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无强烈机械振动以及热辐射影响的场所；
- 流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合；
- 流量计室外安装时，上部应有遮盖物，以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命；
- 流量计可任意角度安装，流体的流向应与流量计上标识的流向一致；
- 在管道施工中，应考虑安装伸缩管或波纹管，以免对流量计造成严重的拉伸或断裂；
- 流量计应与管道同轴安装，并防止密封片和黄油进入管道内腔；
- 采用外电源时，流量计必须有可靠接地，不得与强电系统共用地线，在管道安装或检修时，不得把电焊系统的地线与流量计搭接。
- 为了不影响流体正常输送和便于维护，要求按图 4 所示安装旁通管道，并保证前 $\geq 3DN$ 、后 $\geq 1DN$ 的直管段；

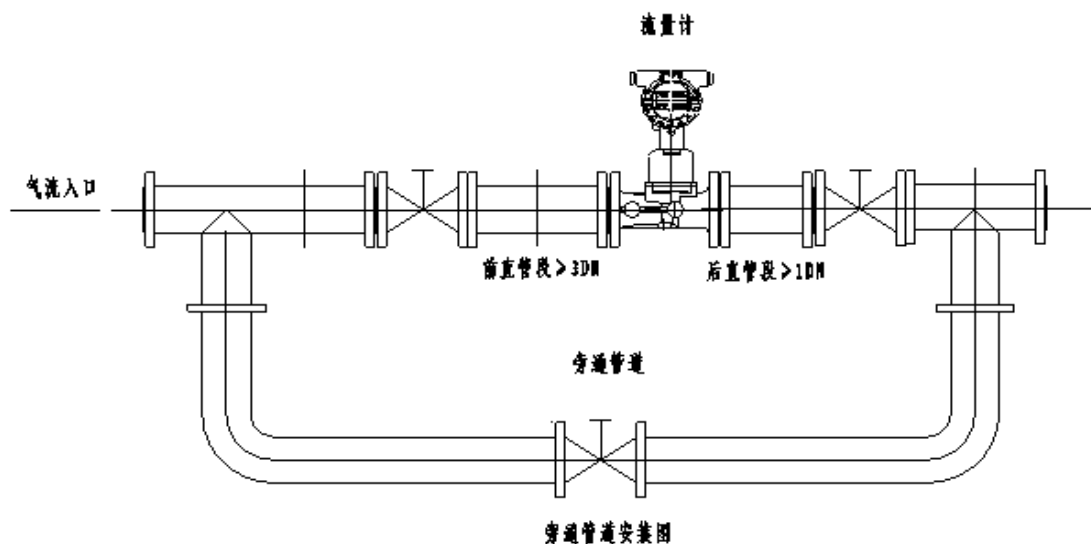

4.4.2 直管段要求

根据旋进旋涡流量计的工作原理和流量计对上、下游直管段要求，对各种上游阻力件，

建议采用如下图所列的前后直管段长度，且保持直管段内壁光滑平直。

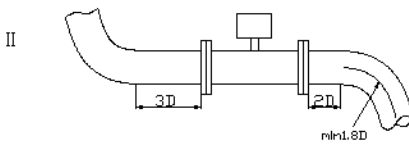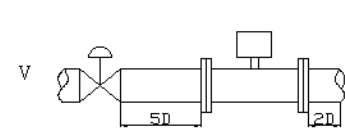说 明	图 示
保证其上游侧的直管段长度至少为 $3D$，其下游侧的直管段长度至少为 $2D$。示意图见 I。 (D: 旋进旋涡流量计的公称通径)	     流量计安装直管段要求
弯管: 对于弯管，要保证其上游侧的直管段长度至少为 $3D$，其下游侧的直管段长度至少为 $2D$。示意图见 II。	
缩管: 对于缩管，要保证其上游侧的直管段长度至少为 $3D$，其下游侧的直管段长度至少为 $2D$。示意图见 III。	
扩管: 对于扩管，要保证其上游侧的直管段长度至少为 $3D$，其下游侧的直管段长度至少为 $2D$。示意图见 IV。	
阀门: 如果上游侧有阀门，那么要保证其上游侧的直管段长度至少为 $5D$，其下游侧的直管段长度至少为 $2D$。示意图见 V。	

4.4.3 安装注意事项

- ✧ 传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装；
- ✧ 当管线较长或距离振动源较近时，应在流量计的上、下游安装支撑，以消除管线振动的影响；
- ✧ 传感器的安装地点应有足够的空间，以便于流量计的检查和维修，并应满足流量计的环境要求；
- ✧ 应避免外界强磁场的干扰；
- ✧ 在室外安装使用时，应有遮盖物，避免烈日曝晒与雨水浸蚀，影响仪表使用寿命；
- ✧ 管线试压时，应注意智能型流量计所配置压力传感器的压力测量范围，以免过压损坏压力传感器。
- ✧ 应注意安装应力的影响，安装流量计上游和下游管道应同轴，否则会产生剪切应力。安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度，或在下游侧安装一个弹性伸缩节。
- ✧ 安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。
- ✧ 投入运行时，应缓慢开启流量计上、下游阀门，以免瞬间气流过急而冲坏起旋器。
- ✧ 当流量计需要有信号远传时，应严格按“电气性能指标”要求接入外电源（8~24）VDC，严禁在信号输出口直接接入 220VAC 或 380VAC 电源；
- ✧ 用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头；
- ✧ 流量计运行时，不允许随意打开后盖改动仪表参数，否则影响流量计的正常工作；

◇ 定时检查流量计法兰处的泄漏情况。

4.4.4 内置电池的使用及更换

● 电池电量显示

当电池显示仅剩一格时，要求用户在一个月内更换电池；只显示电池外形符号时，则电池电量已耗尽，必须立即更换电池。

● 电池的更换方法


打开智能流量积算仪的后盖，松开电池盖板上的三颗螺钉，拔下电池插座，取出电池，换好新电池后重新安装。

4.4.5 防爆场所安装要求

- ◇ 流量计应有可靠的接地，防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。
- ◇ 现场测试电源时，不允许使用交流电源接地。
- ◇ 在任何情况下，用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。
- ◇ 必须先切断外接电源再打开转换器盖子。

五、使用方法

5.1 工作状态下显示方法(见下图)

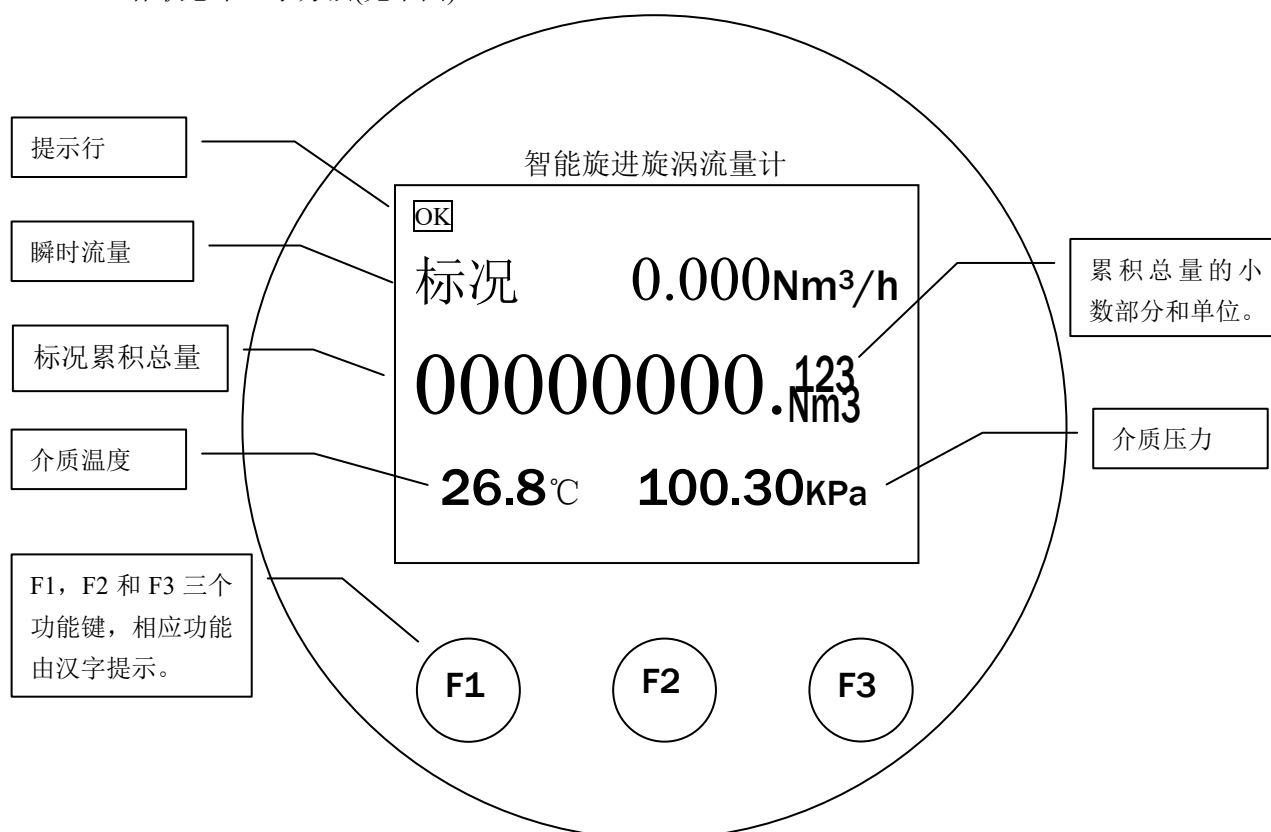

5.1.1 总量（标准体积总量）保留三位小数，整数位 8 位溢出后自动清零；

5.1.2 瞬时流量可切换显示标况体积流量（Nm³/h）和工况体积流量(m³/h)，最多可保留 3 位小数，显示最大值为 9999999；

5.1.3 温度示值显示范围为-50~+300℃，如果超出此范围，提示行提示 **OV**（参数超范围），同时内部调用设定温度值进行补偿，并提示 **ST**（内设温度补偿）；

5.1.4 压力显示值保留两位小数，显示范围为 0~15000KPa，如果超出此范围，提示行提示

OV (参数超范围), 同时内部调用设定压力值进行补偿, 并提示 **SP** (内设压力补偿)。

5.1.5 仪表正常工作时, 提示 **OK**, 如果出现错误时, 则提示 **ERR**, 并有相应的错误提示符号。

5.1.6 显示参数切换

OK

标况0.000Nm³/h

000000000.123Nm³

26.8℃100.30kPa

F3 键
↓

OK

工况0.000m³/h

000000000.123Nm³

26.8℃100.30kPa

F3 键
↓

频率1000Fz1.000

工况0.000m³/h

标况0.000Nm³/h

26.8℃100.30kPa

显示标况瞬时流量 (Nm³/h), 标况累积总量(Nm³), 介质温度(℃)和压力(KPa)。

显示工况瞬时流量 (m³/h), 标况累积总量(Nm³), 介质温度(℃)和压力(KPa)。

显示工况瞬时流量 (m³/h), 标况瞬时流量 (Nm³/h), 频率(Hz), 超压缩因子, 介质温度(℃)和压力(KPa)。

5.2 流量计用户参数的设定

5.2.1 一级菜单

OK

标况0.000Nm³/h

00000000.123Nm³

26.8℃100.30KPa

F2 键

密码: 000000

移位 确认 修改

下限截止频率:

000 Hz

移位 换项 修改

压缩因子修正: 是

换项 修改

相对密度:

0.664

移位 换项 修改

摩尔百分含量:

氮气 00.68

二氧化碳 01.57

移位 换项 修改

在参数显示状态下，按“F2”键，即可进入设置状态。

密码=100300；通过“移位”和“修改”键将密码设置正确后，按“确认”键确认。密码正确，进入系数修改；不正确，提示“密码错误！”。

下限截止频率，单位：Hz。如果旋涡频率小于该值，则流量为零。

压缩因子是否修正，有效范围：是/否。

天然气的相对密度，无量纲。该参数由气分析报告提供。也可通过气体摩尔组分按附录一的公式计算。

天然气中氮气和二氧化碳的摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供。

电流输出：标况
流量量程：
001000.00
移位 换项 修改

电流输出参数。电流输出：标况瞬时流量/工况瞬时流量；流量量程对应 20mA 的电流输出。

阻尼系数：1
抗震系数：1
移位 换项 修改

阻尼系数和抗震系数，有效范围：0~9。

频带调节：1 / 7
滤波调节：1 / 7
增益调节：12 / 15
换项 修改

前置放大器的频带、滤波和增益调节系数，频带和滤波调节的有效范围：0~7；增益调节的有效范围：0~15

表 号：0001
波特率：1200
移位 换项 修改

表号和波特率设置，用于 RS-485 通讯。表号有效范围：0000~9999；波特率的有效范围：1200 / 2400 / 4800 / 9600。

温度输入：设定
设定温度：+020.0
移位 换项 修改


温度信号的采集方式和设定温度设置。温度输入的有效范围：设定/Pt100。设定温度单位：℃。如果温度信号的采集方式设置为：设定，仪表按照设定的温度进行补偿。

压力输入：设定
设定：+0000.00
大气压：101.325
移位 换项 修改


压力信号的采集方式、设定压力和大气压设置。压力输入的有效范围：设定/传感器。设定压力单位：KPa。如果压力信号的采集方式设置为：设定，仪表按照设定的压力进行补偿。

脉冲当量
000.001 Nm³/P
移位 换项 修改

脉冲当量。

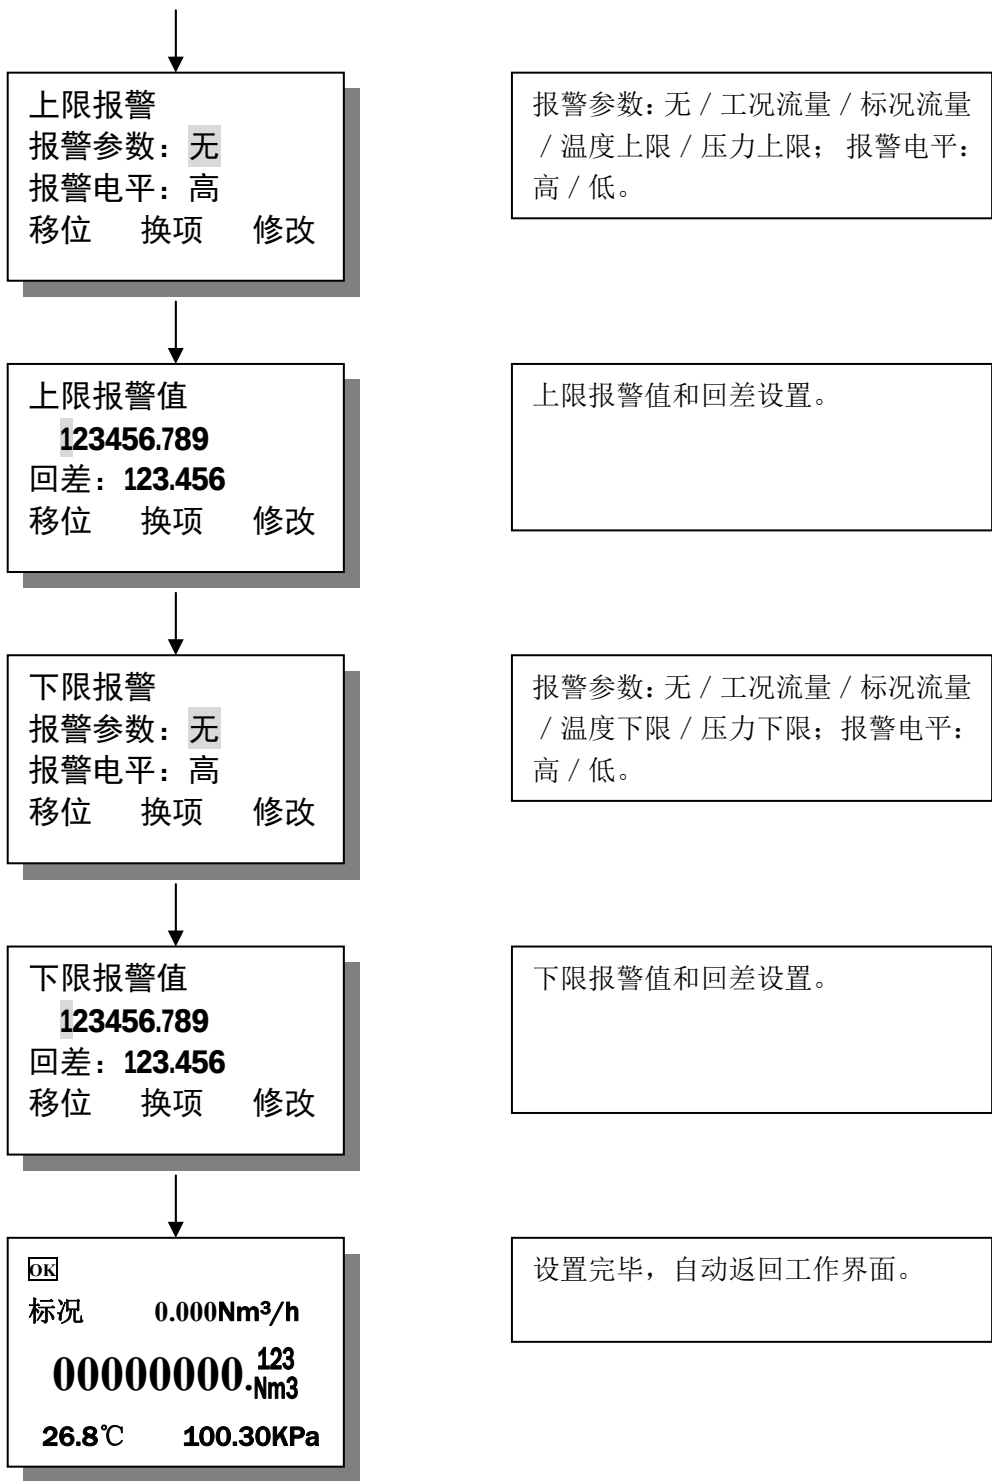

5.2.2 二级菜单

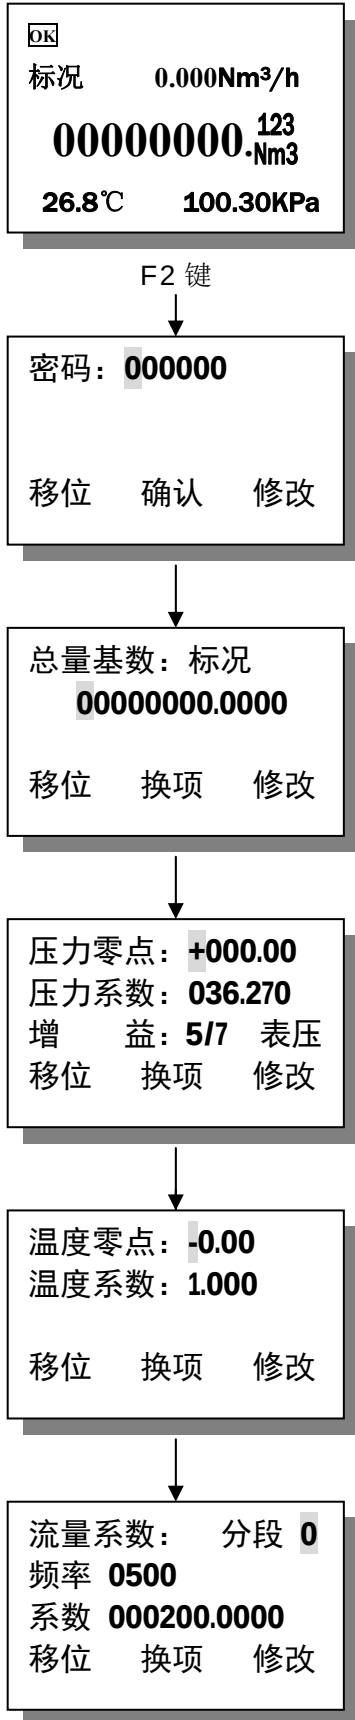

在参数显示状态下，按“F2”键，即可进入设置状态。


密码=200400；通过“移位”和“修改”键将密码设置正确后，按“确认”键确认。密码正确，进入系数修改；不正确，提示“密码错误！”。

总量基数设定。按位修改，也可对初累积流量值清零。

外接压力传感器的系数、零点、增益（放大倍数）表压/绝压。增益的调节范围为 0~7，对应的放大倍数为：1,2,4,8,16,32,64 和 128 倍，增益根据压力传感器的使用范围确定。表压/绝压根据压力传感器的类型确定。

外接 Pt100 的系数和零点，通过标准电阻箱校准。

流量分段系数。共分 10 段（0~9）。通过流量标定装置标定后，按照从小到大的顺序（0 段最小）将分段频率和分段系数依次输入。**注意：如果 10 段没有全部使用，在最后标定段的下一段中，频率设定为 6000，系数和最后标定段的系数相同。**

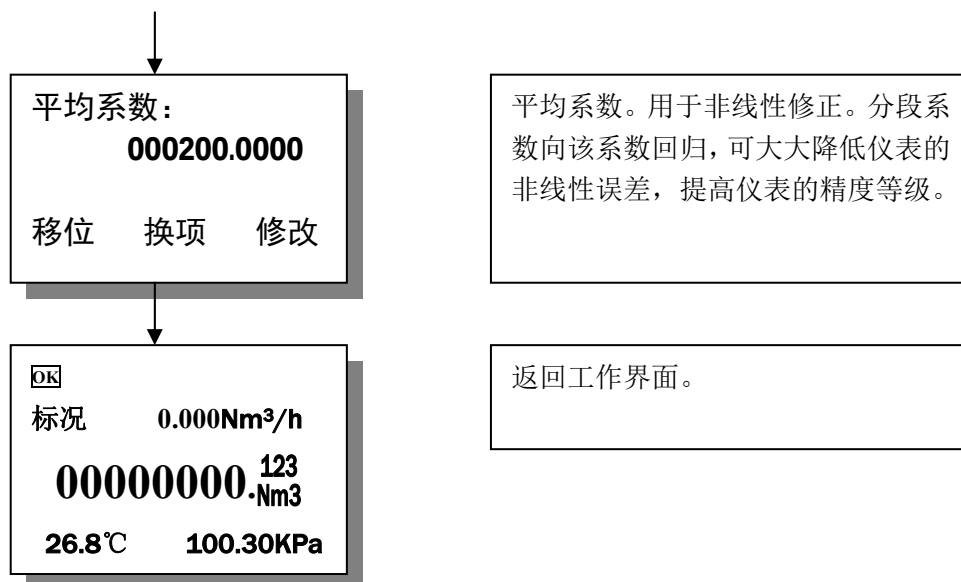

六、接线

6.1 传感器接线端子说明

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S1	GND	S2	V-	P-	P+	V+	B	B	A

通道 1 通道 2 压力传感器 Pt100 温度传感器

旋进旋涡传感器

旋进旋涡传感器：

通道 1：

- 1：信号+，
- 2：信号-

通道 2：

- 3：信号+
- 2：信号-


压力传感器：

- 4：V-， 压力传感器电源-；
- 5：P-， 压力传感器信号-；
- 6：P+， 压力传感器信号+；
- 7：V+， 压力传感器电源+；

温度传感器（Pt100）：

- 8： Pt100（1）
- 9： Pt100（1）
- 10： Pt100（2）

6. 2 输出接线端子说明

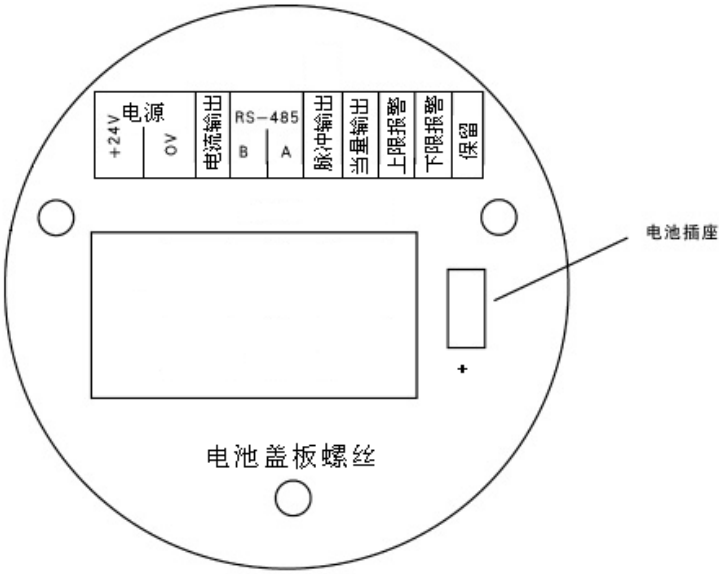

电 源：+24V：电源正极，0V：电源负极；

电流输出：4~20 毫安电流输出端子；

RS-485 通讯：A 和 B；

脉冲输出：与工况体积流量对应的脉冲输出端子，输出频率与流速成正比；


当量输出：与标况体积流量对应的脉冲输出端子，输出频率由脉冲当量系数决定；

上限报警：输出上限报警电平；


下限报警：输出下限报警电平。

6. 3 接线方法


a. 两线制电流接线方法

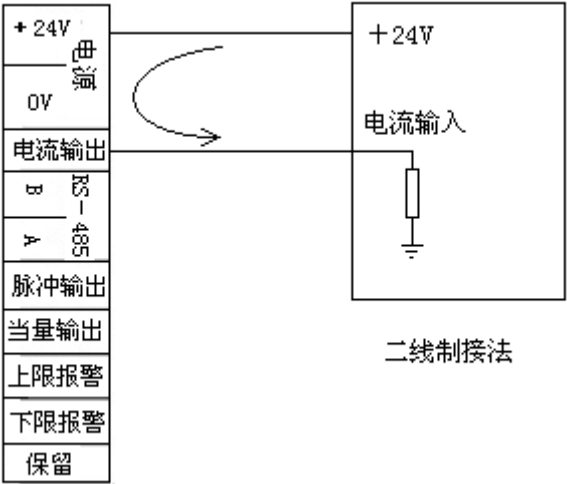


b. 三线制电流输出接线方法

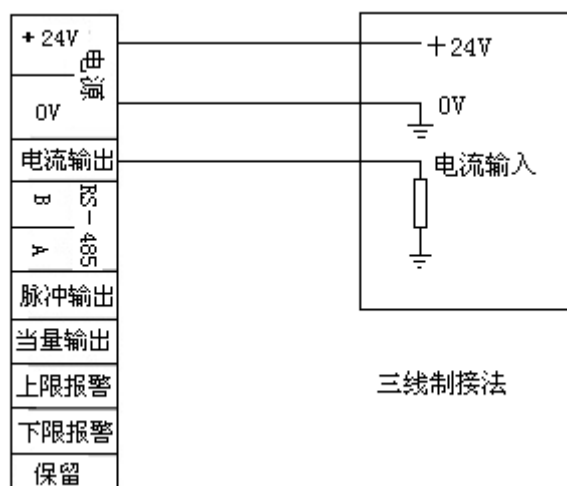


c. 脉冲输出接线方法

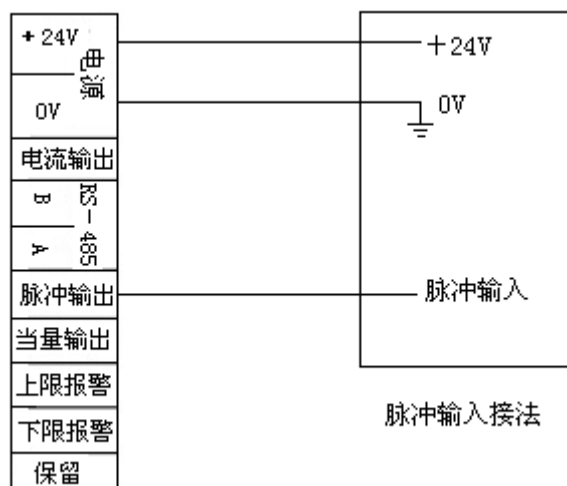



d. 当量输出接线方法

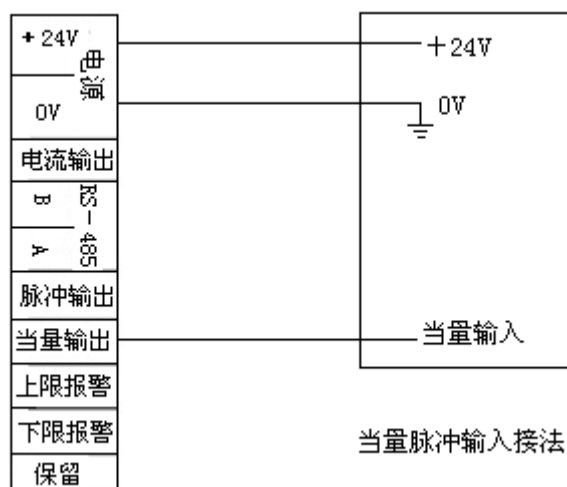

e、报警输出接线方法

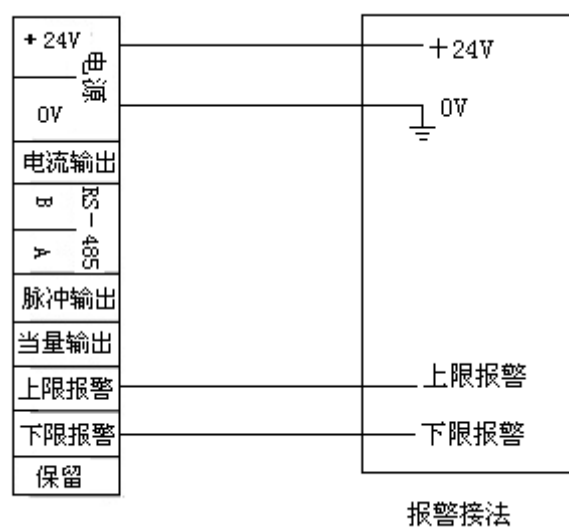

f、通信输出接线方法

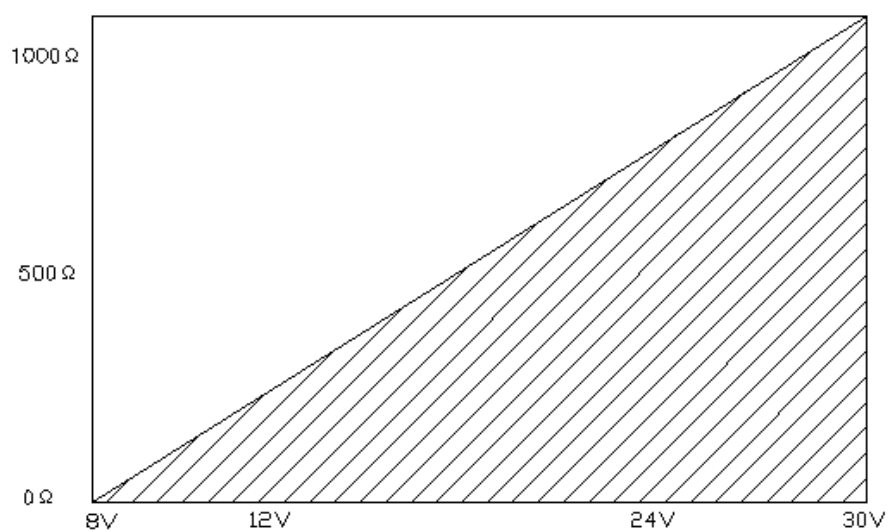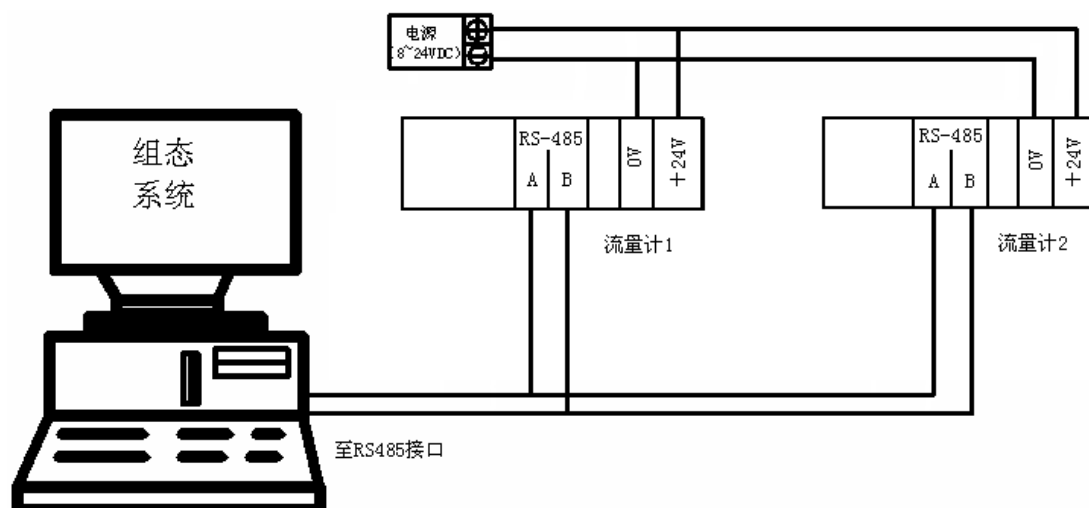

七、故障现象及排除方法

故障现象	可能原因	排除方法
接通电源后无输出信号	1. 管道无介质流动或流量低于始动流量; 2. 电源与输出线连接不正确; 3. 前置放大器损坏 (积算仪不计数, 瞬时值为“0”); 4. 驱动放大器电路损坏 (积算仪显数正常)。	1. 提高介质流量或者换用更小通径的流量计, 使其满足流量范围的要求; 2. 正确接线; 3. 更换前置放大器; 4. 更换驱动放大器中损坏的元器件。
无流量时流量计有信号输出	1. 流量计接地不良及强电和其它地线接线受干扰; 2. 放大器灵敏度过高或产生自激; 3. 供电电源不稳, 滤波不良及其它电气干扰。	1. 正确接好地线, 排除干扰; 2. 更换前置放大器; 3. 修理、更换供电电源, 排除干扰。
瞬时流量示值显示不稳定	1. 介质流量不稳; 2. 放大器灵敏度过高或过低, 有多计、漏计脉冲现象; 3. 壳体内有杂物; 4. 接地不良; 5. 流量低于下限值; 6. 后部密封圈伸入管道, 形成扰动。	1. 待流量稳定后再测; 2. 更换前置放大器; 3. 排除脏物; 4. 检查接地线路, 使之正常
累积流量示值和实际累积量不符	1. 流量计仪表系数输入不正确; 2. 用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量范围; 3. 流量计本身超差	1. 重新标定后输入正确仪表系数; 2. 调整管道流量使其正常或选用合适规格的流量计; 3. 重新标定。
显示不正常	转换器按键接触不良或按键锁死。	更换显示板。
换新电池后出现死机	上电复位电路不正常或振荡电路不起振	重装电池 (需放电 5 秒后重装)

八、包装、运输及贮存

8.1 流量计应装入牢固的木箱内 (中、小口径流量计有泡沫保护时可装在纸箱内), 不应在箱内自由窜动, 搬运时应小心轻放。

8.2 流量计运输贮存条件应符合 GB/T 9329-1999《仪器仪表运输 运输贮存基本环境条件及试验方法》要求。

8.3 流量计的贮存应符合以下条件:

- 防雨防潮
- 不受机械振动或冲击
- 温度范围: 5℃~40℃
- 相对湿度: 不大于 90%
- 环境不含腐蚀性气体